



## Klebeanleitung für Wandschablone

### Wichtige Hinweise

Der Untergrund sollte frei von Fett, Schmutz, Latex und Silikon sein. Bei frisch gestrichenen Wänden sollten Sie mindestens zehn Tage warten, bevor Sie die Wandschablone anbringen.

### Sie benötigen

- einen Meterstab und/oder eine Wasserwaage
- einen Bleistift
- einen Pinsel mit dichten und stumpfen Borsten
- eine oder mehrere Wandfarben (dickflüssig)



#### Schritt 1

Streichen Sie das Motiv von beiden Seiten von der Mitte aus mit der Rakele glatt. Sollten unter der Folie Blasen zu sehen sein, streichen Sie diese mit der Rakele vorsichtig heraus.




#### Schritt 2

Mit Hilfe einer Wasserwaage oder eines Meterstabs markieren Sie vor dem Ankleben die Stelle an der Wand, wo die Wandschablone später angebracht werden soll.



#### Schritt 3

Lösen Sie das Trägerpapier komplett von der Rückseite der Wandschablone ab. Bleiben kleine Teile des Motivs haften, drücken Sie diese noch einmal fest an.

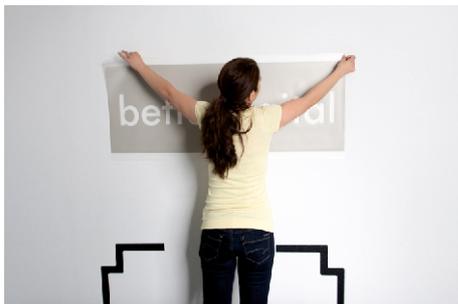

#### Schritt 4

Platzieren Sie die Wandschablone an der zuvor angebrachten Markierung. Achten Sie bitte darauf, dass das Motiv glatt an der Wand anliegt.



#### Schritt 5

Streichen Sie die Folie zunächst mit den Händen glatt. Drücken Sie anschließend das Motiv noch einmal mit der Rakele fest an.



#### Schritt 6

Ziehen Sie die Übertragungsfolie langsam im flachen Winkel ab. Bleiben kleine Teile an der Übertragungsfolie haften, drücken Sie diese nochmals fest an. Kontrollieren Sie, ob die einzelnen Teile der Wandschablone blasenfrei haften.



#### Schritt 7

Bei rauen Wänden sollten Sie die Wandschablonenfolie mit einem Föhn leicht erwärmen. Dadurch passt sich die Folie der Wandstruktur an. Gehen Sie besonders sorgfältig über die Ränder und Kanten des Motivs. Der Föhn sollte dabei nicht zu heiß eingestellt sein.



#### Schritt 8

Das Motiv kann nun mit Ihrer Wunschfarbe ausgetupft werden. Wir empfehlen Ihnen, eine tropffreie Wandfarbe zu verwenden.



#### Schritt 9

Zum Schluss die Farbe ca. 20 Minuten antrocknen lassen und die Wandschablonenfolievorsichtig und langsam abziehen. Geschafft! Und so wird Ihr Wohn- und Bürobereich ganz einfach dekoriert.