




## Klebeanleitung für Folienschnitt (Trockenverklebung)

### Wichtige Hinweise

Die Verarbeitungstemperatur sollte zwischen +8°C und +30°C liegen. Achten Sie vor der Anbringung darauf, dass der Untergrund sauber, trocken und frei von Staub, Fett und Schmutz ist. Bei neuen bzw. frisch lackierten Fahrzeugen müssen Sie sich mit der Anbringung etwa 6-8 Wochen gedulden. Nach der Verklebung sollten Sie mind. 2 Wochen auf den Besuch der Autowaschanlagen verzichten.

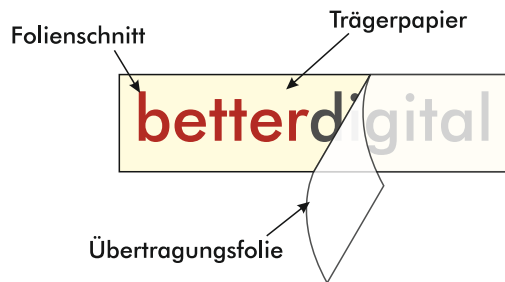

### Blasen und Falten

Wenn sich durch das Verkleben größere Blasen oder Falten gebildet haben, können diese mit Hilfe der Rakel vorsichtig und langsam (mit geringem Druck) herausgedrückt werden. Sollten die Falten bzw. die Blasen trotzdem bleiben, können Sie die Stelle mit Hilfe eines Föhns kurz erwärmen und mit der Rakel herausdrücken bzw. andrücken.

Dabei sollten Sie in der Mitte beginnen und sich zum Rand vorarbeiten (erwärmen, herausdrücken, Folie abkühlen lassen, erwärmen, herausdrücken, Folie abkühlen lassen,...).

### Sie benötigen

- ein Maßband oder einen Meterstab
- Klebeband
- eine Rakel



#### Schritt 1

Streichen Sie das Motiv von beiden Seiten von der Mitte aus mit der Rakel glatt. Sollten unter der Folie Blasen zu sehen sein, streichen Sie diese mit der Rakel vorsichtig heraus.




#### Schritt 2

Mit Hilfe eines Maßbandes oder eines Meterstabs richten Sie den Folienschnitt an der gewünschten Stelle am Untergrund aus.



#### Schritt 3

Im nächsten Schritt fixieren Sie den Folienschnitt an der zuvor positionierten Stelle mit Klebeband.

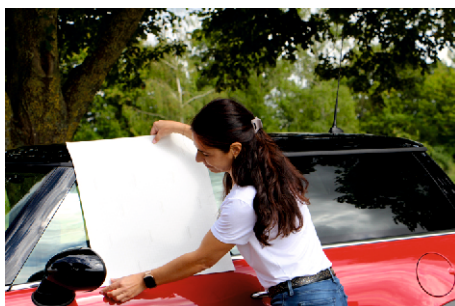

#### Schritt 4

Klappen Sie nun den Folienschnitt nach oben und ziehen Sie das Trägerpapier vorsichtig ab. Bleiben dabei kleine Teile an dem Trägerpapier haften, drücken Sie diese nochmals fest an.



#### Schritt 5

Klappen Sie nun den Folienschnitt nach unten und halten ihn straff im 45° Winkel zum Untergrund. Mit Hilfe der Rakel können Sie den Folienschnitt fest anrakeln. Beginnen Sie hierbei in der Mitte oben und arbeiten Sie sich vorsichtig nach unten und seitwärts weiter.



#### Schritt 6

Zum Schluss ziehen Sie die Übertragungsfolie langsam im flachen Winkel ab. Bleiben kleine Teile der Übertragungsfolie haften, drücken Sie diese nochmals fest an. Geschafft! Und so wird Ihr Fahrzeug ganz schnell und einfach zu einem attraktiven Werbemittel.