




Klebeanleitung für Folienschnitt (Nassverklebung)

Wichtige Hinweise

Die Verarbeitungstemperatur sollte zwischen +8°C und +30°C liegen. Achten Sie vor der Anbringung darauf, dass der Untergrund sauber, trocken und frei von Staub, Fett und Schmutz ist. Bei neuen bzw. frisch lackierten Fahrzeugen müssen Sie sich mit der Anbringung etwa 6-8 Wochen gedulden. Nach der Verklebung sollten Sie mind. 2 Wochen auf den Besuch der Autowaschanlagen verzichten.

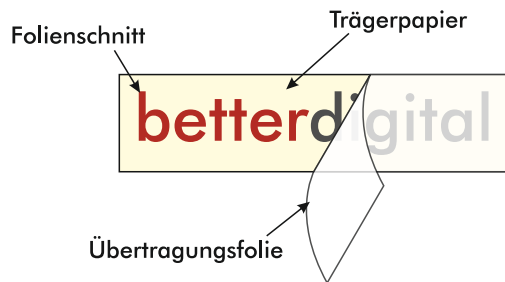

Sie benötigen

- ein Maßband oder einen Meterstab
- eine Rakel
- Seifenlauge (Wasser mit Spülmittel ohne Zusätze)



Schritt 1

Streichen Sie das Motiv von beiden Seiten von der Mitte aus mit der Rakel glatt. Sollten unter der Folie Blasen zu sehen sein, streichen Sie diese mit der Rakel vorsichtig heraus.



Schritt 2

Mit Hilfe eines Maßbandes oder eines Meterstabs markieren Sie vor dem Ankleben die Stelle an Ihrem Fahrzeug, wo der Folienschnitt später angebracht werden soll.

Für das Markieren verwenden Sie bitte einen lackfreundlichen Stift.



Schritt 3

Im nächsten Schritt ziehen Sie das Trägerpapier langsam und vorsichtig ab. Bleiben dabei kleine Teile an dem Trägerpapier haften, drücken Sie diese nochmals fest an.



Schritt 4

Folienschnitt und markierte Stelle mit Seifenlauge großzügig besprühen.

Richten Sie den Folienschnitt an der markierten Stelle durch Hin- und Herschieben aus.



Schritt 5

Drücken Sie den Folienschnitt mit Hilfe der Rakel an. Achten Sie dabei darauf, dass das Wasser restlos zwischen dem Untergrund und der Klebeschicht herausgestrichen wird.

Diesen Vorgang mehrmals wiederholen.



Schritt 6

Zum Schluss ziehen Sie die Übertragungsfolie langsam im flachen Winkel ab. Bis die Übertragungsfolie abgezogen werden kann, sollten Sie mindestens 4 Stunden warten.

Geschafft! Und so wird Ihr Fahrzeug ganz schnell und einfach zu einem attraktiven Werbemittel.